


1. Body / Corpo
2. Ring / Anello
3. Ferrule / Virola
4. Nut / Dado
5. Bushing / Boccola

#### Explore view / Esplora la vista


#### Step 1

Insert the parts (4,3) inside the flexible conduit and screw the ferrule (2). Move the ring towards the ferrule.  
Inserire le parti (4,3) all'interno della guaina flessibile e avvitare la Virola (2). Spostare l'anello verso la Virola.

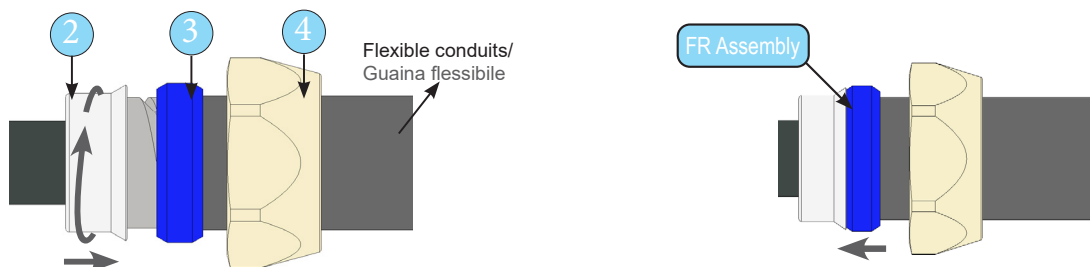


#### Step 2

Insert part (1) inside the cable and hand tighten between body and and nut (1 and 4).  
Inserire il componente (1) all'interno del cavo e serrare a mano il corpo al il dado (1 e 4).

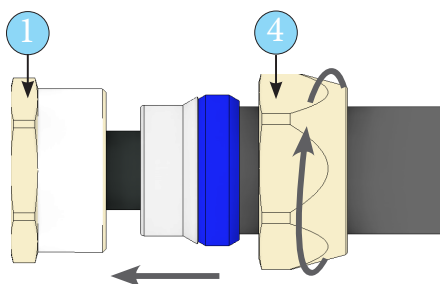

#### Step 3

Insert part (2) inside the corrugated conduit and open the bushing (5) place the corrugated conduit and close. Hand tighten between body and and nut (1 and 4). Retighten the final system./ Inserire la parte (2) all'interno del tubo corrugato e aprire la boccola (5) posizionare il tubo corrugato e chiudere. Serrare a mano tra corpo e dado (1 e 4). Serrare il sistema finale.

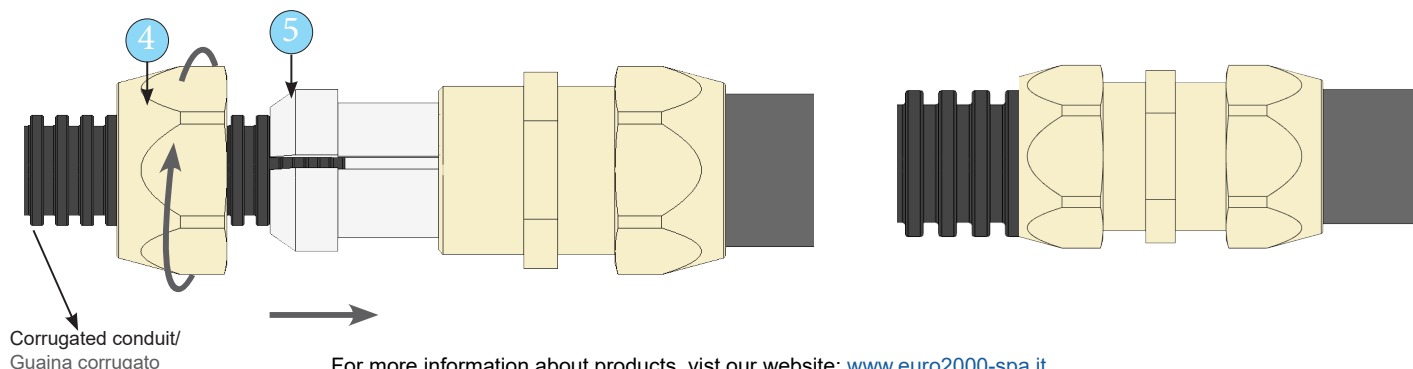

For more information about products, visit our website: [www.euro2000-spa.it](http://www.euro2000-spa.it)

Per ulteriori informazioni sui prodotti, visitare il nostro website: [www.euro2000-spa.it](http://www.euro2000-spa.it)